

AMPERLA THERMO

Sokkelin verhous- ja eristyslevyn asennus vaahtoliimalla

Näin asennat Amperla Thermo eriste- ja verhouslevyt PU-vaahtoliimalla



Ennen eristys- ja verhouslevyn asennusta

- Säilytä levyt suojattuna sateelta ja kosteudelta.
- Aloittaessa sokkelin pinnoittamista Amperla Thermo levyllä sokkelin juuresta poistetaan maa-aines routaeristeeseen asti.
- Sokkelista poistetaan irtonainen lika ja epäpuhtaudet sekä sokkelin epätasaisuuksista riippuen sokkeli tasoitetaan. Epätasaisuudet sekä vanha maali poistetaan mekaanisesti.
- Levyn kiinnityksessä käytetään PU-vaahtoliimaa. Noudata asennuksessa valmistajan ohjeita mm. käyttölämpötilasta.


Eristys ja verhouslevyn asennus

- Levyn asennus aloitetaan rakennuksen varjopuolelta, ulkonurkasta alkaen. Tämän jälkeen asennuksessa edetään täysillä levyillä eteenpäin.
- Levyt työstetään tarvittaessa mattopuukolla tai sahalla.
- Pursota vaahtoliima noin 10-15 cm välein pystysuuntaisesti levyn takapintaan. *Vinkki!* Vaahtoliiman asennus on helpointa, kun levy on maata vasten. Suojaa kuitenkin levy niin, ettei se likaannu kivipinnasta.
- Levyt asennetaan niin, että levyjen väliin jää noin 3-5mm rako. Tue levyt hyvin liiman kuivumisajaksi. Tarvittaessa kiinnitys mekaanisesti.
- Anna vaahtoliiman kuivua. Asennuksen jälkeen raot levyjen välissä täytetään liima- ja tiivistemassalla. Märkään liima- ja tiivistemassaan painellaan kivröyhke, jolloin saumasta tulee viimeistelty.




AMPERLA THERMO

Sokkelin verhous- ja eristyslevyn asennus vaahtoliimalla

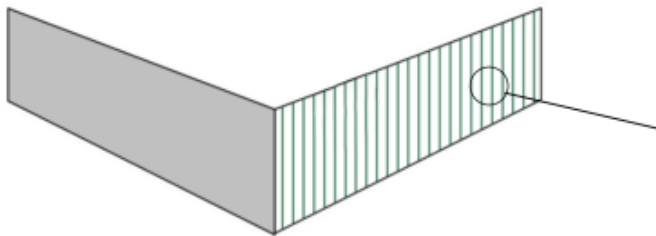


Pursota vaahtoliima noin 10-15 cm välein pystysuuntaisesti levyn takapintaan. Noudata valmistajan tarkempia ohjeita vaahtoliimaa käsitellessä.

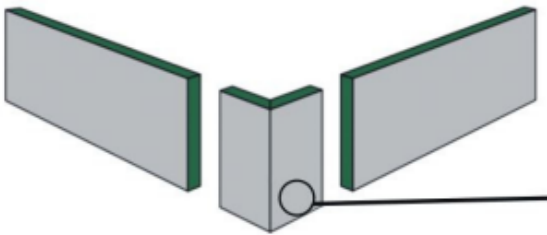

Asenna ensin nurkkapala. Tämän jälkeen etene asennuksessa kokonaisilla levyillä.

Turvotessaan PU-vaahtoliima jättää sokkelin ja levyn väliin tarvittavan ilmaraon.

Levyn taakse muodostuva mahdollinen kosteus poistuu.

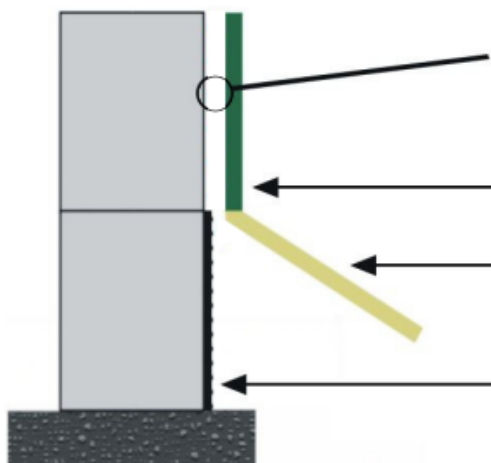

Amperla Thermo eristys- ja verhouslevy

Routaeristelevy

Patolevy



SUOMEN SOKKELIERISTE OY

Eistä tehokkaasti – Eistä tyylikkäästi

info@sokkelieriste.com | www.sokkelieriste.com