

AMPERLA THERMO

Sokkelin verhous- ja eristyslevyn asennus laastilla

Näin asennat Amperla Thermo eriste- ja verhouslevyt laastilla



Ennen eristys- ja verhouslevyn asennusta


- Säilytä levyt suojattuna sateelta ja kosteudelta.
- Aloittaessa sokkelin pinnoittamista Amperla Thermo levyllä sokkelin juuresta poistetaan maa-aines routaeristeeseen asti.
- Sokkelista poistetaan irtonainen lika ja epäpuhtaudet sekä sokkelin epätasaisuuksista riippuen sokkeli tasoitetaan. Epätasaisuudet sekä vanha maali poistetaan mekaanisesti.
- Levyn kiinnityksessä käytetään kiinnityslaastia. Noudata laastin valmistajan antamia ohjeita mm. sekoituksesta, vetäytymisestä ja käyttölämpötilasta. Laastin menekki 0,60 cm korkeassa Amperla Thermo kiinnityksessä on noin 4-5 levyä/ 25 kg:n säkki.
- Laasti levitetään hammaslastalla alhaalta ylöspäin. Suosittelemme, että laastin hammasväli on 8-10 mm. Näin mahdollinen kosteus pääsee poistumaan "laastiraitoja" pitkin. Hyvän tarttuvuuden saavuttamiseksi suositellaan kiinnityslaastin levittämistä ohuesti myös levyn takapuolelle.

Eristys ja verhouslevyn asennus


- Levyn asennus aloitetaan rakennuksen varjopuolelta, ulkonurkasta alkaen. Tämän jälkeen asennuksessa edetään täysillä levyillä eteenpäin. Tue levyt hyvin laastin kuivumisajaksi. Tarvittaessa kiinnitys mekaanisesti.
- Levyt työstetään tarvittaessa käsisahalla tai mattopuukolla. Mikäli sokkelissa on epätasaisuuksia, voidaan ne oikaista työstämällä Amperla Thermo eristyslevyä.
- Huolehdi, ettei laastia mene saumoihin. Levyjen väliin voidaan jättää noin 3-5 mm:n rako, joka täytetään asennuksen jälkeen saumukseen soveltuvalla liimasaumamassalla. Märkään liimatiivistemassaan painellaan asennushiekkää, jolloin saumasta saadaan lähes huomaamaton.

AMPERLA THERMO


Sokkelin verhous- ja eristyslevyn asennus laastilla

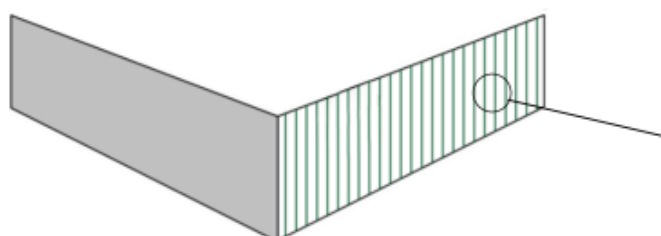

Levitä laasti hammaslastalla alhaalta ylöspäin. Suosittelemme lastaa, jonka hammasväli on 8-10 mm. Noudata laastin valmistajan ohjeita.

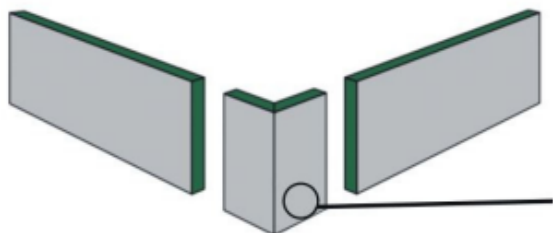

Asenna ensin nurkkapala. Tämän jälkeen etene asennuksessa kokonaisilla levyillä.

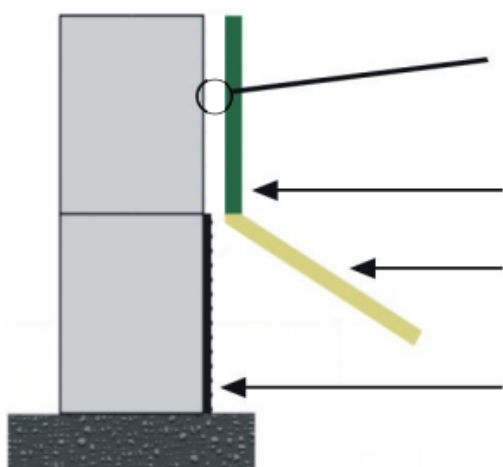

Levyn taakse muodostuva kosteus pääsee poistumaan laastiraitoja pitkin.

Amperla Thermo eristys- ja verhouslevy

Routaeristelevy

Patolevy



SUOMEN SOKKELIERISTE OY

Eristä tehokkaasti – Eristä tyylikkäästi

info@sokkelieriste.com | www.sokkelieriste.com